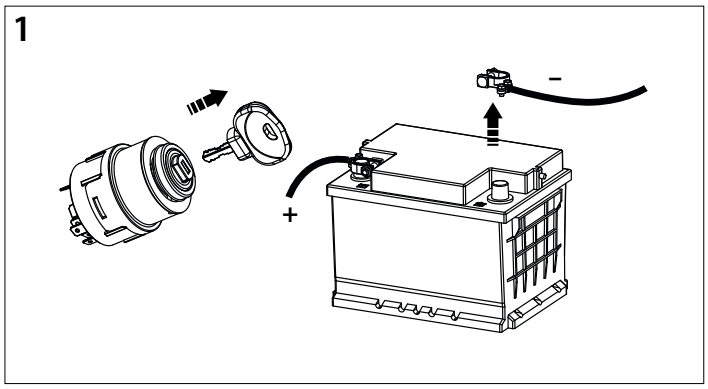
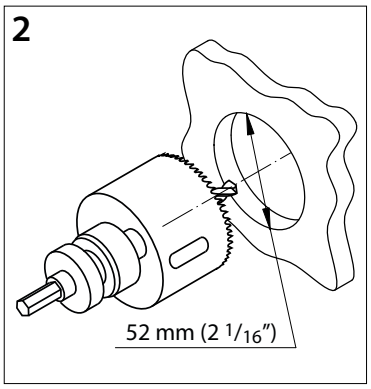
TEMP B/N/W
OIL B/N/W
WATER B/N/W
FUEL B/N/W
WAST B/N/W
TRIM B/N/W

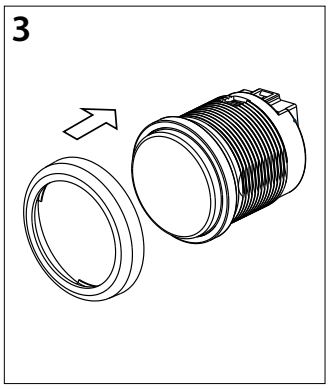
Gauges for TEMPERATURE OIL PRESSURE WATER LEVEL FUEL LEVEL WASTE LEVEL TRIM

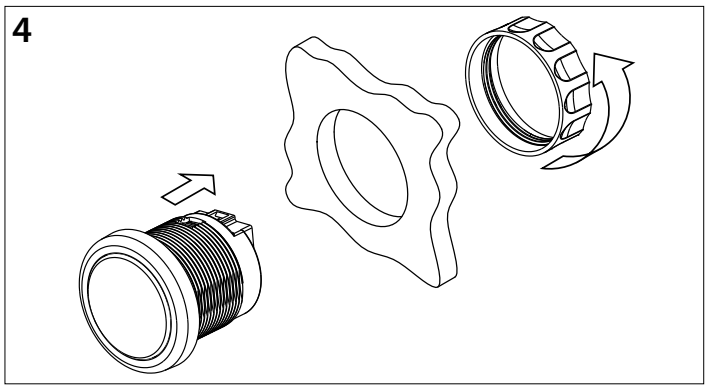
Installatiehandleiding
Installation manual
Installationshandbuch
Manuel d' installation
Manual de instalación
Manuale d'installazione

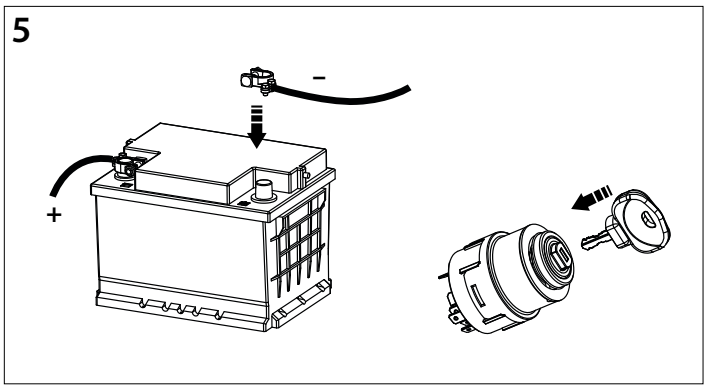
Installatie **Installation** **Installation** **Installation** **Instalación** **Installazione**



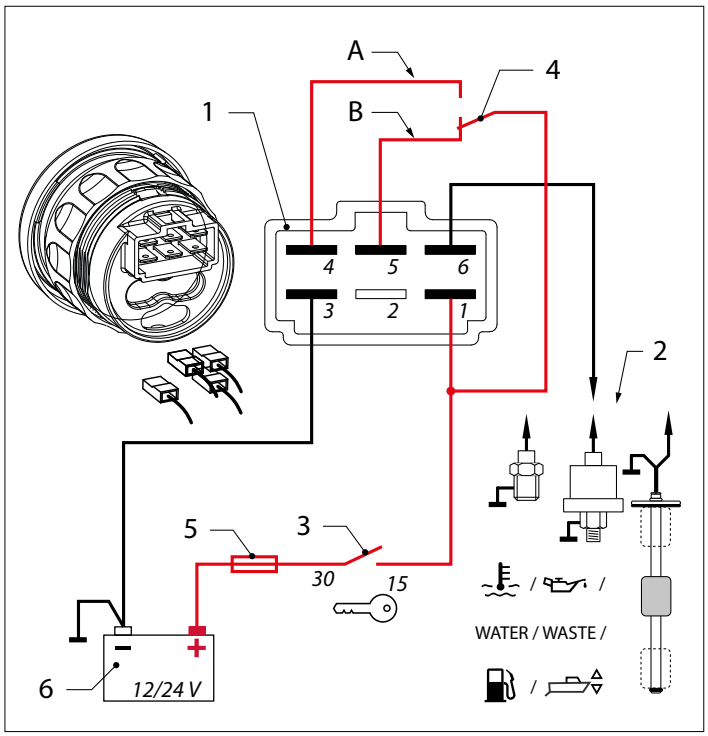








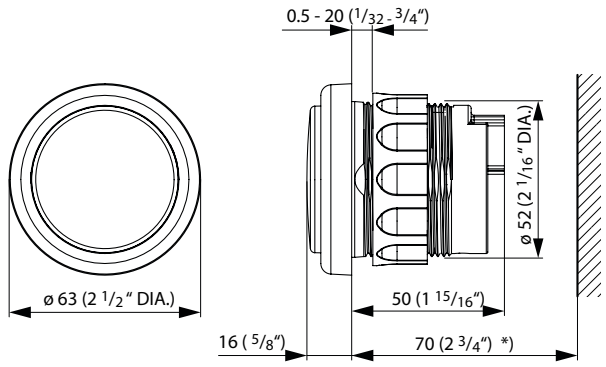
Aansluitschema **Wiring diagram** **Anschlussskizze**
Schéma de raccordement **Esquema de conexiones** **Schema di collegamento**





1	Meter	Gauge	Anzeiger
2	Zender	Sensor	Sender
3	Contactslot	Key switch	Zündschloss
4	Lichtschakelaar	Light Switch	Lichtschalter
A	*geel*	*yellow*	*gelb*
B	*rood*	*red*	*rot*
5	Zekering	Fuse	Sicherung
6	Accu	Battery	Batterie

1	Indicateur	Indicador	Indicatore
2	Contacteur	Sensor	Trasmettitore
3	Contacteur d'allumage	Contacto	Contatto con la chiave
4	Interrupteur d'éclairage	Interruptor de la luz	Interruttore della luce
A	*jaune*	*amarillo*	*giallo*
B	*rouge*	*rojo*	*rosso*
5	Fusible	Fusible	Fusibile
6	Batterie	Batería	Batteria

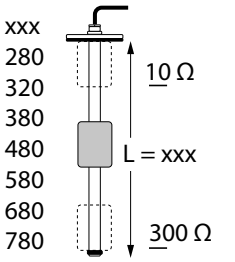
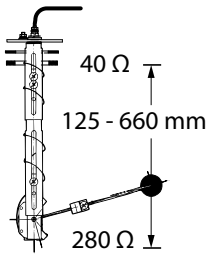
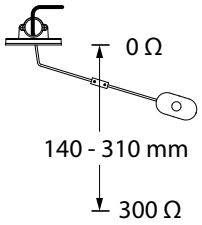
Afmetingen **Dimensions** **Abmessungen** **Dimensions** **Dimensiones** **Dimensioni**





*) Benodigde inbouwdiepte
Required build-in depth
Erforderliche Einbautiefe
Profondeur d'encastrement nécessaire
Profundidad necesaria de incorporación
Profondità di montaggio necessaria



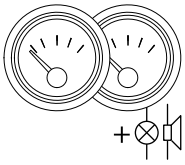
Temperatuur-zender		Temperature Sensor		Temperatur-sender
Contacteur thermique		Sensor de temperatura		Trasmettitore della temperatura
TEMPSR120		TEMPSR122		
	1P		2P	40 ºC ≡ 992 Ω
				80 ºC ≡ 255 Ω
				100 ºC ≡ 141 Ω
				120 ºC ≡ 82 Ω

Adapter	Adaptor	Adapter
Adaptateur	Adaptador	Adattatore
	**AD14-14**	M14x1,5 → M14x1,25
	AD14-16	M14x1,5 → M16x1,5
	AD14-18	M14x1,5 → M18x1,5
	AD14-1/4	M14x1,5 → 1/4"-18 NPTF
	AD14-1/2	M14x1,5 → 1/2"-14 NPTF
	AD14-5/8	M14x1,5 → 5/8"-18 UNF
	AD14-3/8G	M14x1,5 → G 3/8

Vlotters	Level senders	Schwimmers
Flotteurs	Aforadores	Galleggianti
SENSORxxx	FSENSOR	WWSENSORA
		
Drinkwater / Brandstof	Brandstof	Vuilwater
Drinking water/ Fuel	Fuel	Waste water
Trinkwasser / Treibstoff	Treibstoff	Schmutzwasser
Eaux potable / Carburant	Carburant	Eaux usées
Agua potable / Carburante	Carburante	Agua sanitario
Acqua potabile / Carburante	Carburante	Acqua di scarico

Oliedrukzender	Oil pressure sensor	Öldrucksender
Transmetteur de la pression d'huile	Sensor de la presión de aceite	Sensore pressione olio
OILSR08	OILSR082	
 1P	 2P	0 bar ≡ 260 Ω
		8 bar ≡ 30 Ω

Adapter	Adaptor	Adapter
Adaptateur	Adaptador	Adattatore
	**AD10-12**	M10x1k → M12x1,5
	AD10-14	M10x1k → M14x1,5
	AD10-16	M10x1k → M16x1,5
	AD10-18	M10x1k → M18x1,5
	AD10-1/8	M10x1k → 1/8"-27 NPTF
	AD10-1/4	M10x1k → 1/4"-18 NPTF
	AD10-3/8	M10x1k → 3/8"-18 NPTF

Interfaces	Interfaces	Schnittstellen
Interfaces	Interfaces	Interfacce
	TRIM	**EP46844**
	⬆	**EP46845**
	⬇	**EP46846**
	WASTE ⬆	**EP412326**
	⬆	**EP46847**
	⬇	**EP46848**

Havenstraat 11 - 3115 HC Schiedam - The Netherlands
Tel.: +31 (0)88 4884700 - sales@vetus.com - www.vetus.com

Printed in the Netherlands
090439.01 2025-07